


MANUALE DI INSTALLAZIONE


KIT DI MASCHERAMENTO A CONTROSOFFITTO

COMPACT - ELLIPSE - MAJOR

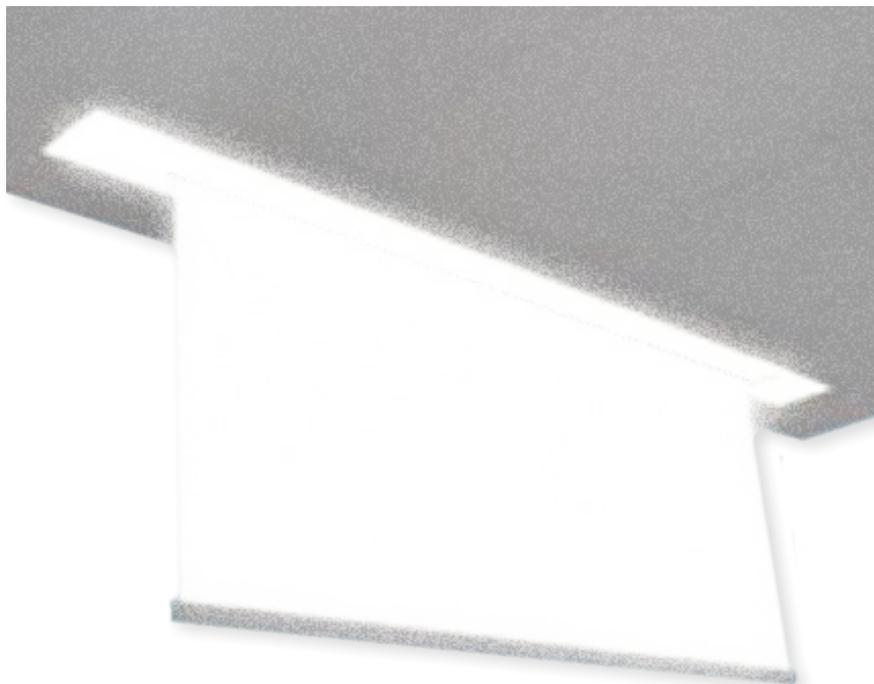


CONTENUTO IMBALLO COMPACT - ELLIPSE


A pz. 02
Profili ad "L"
bianchi pre-forati

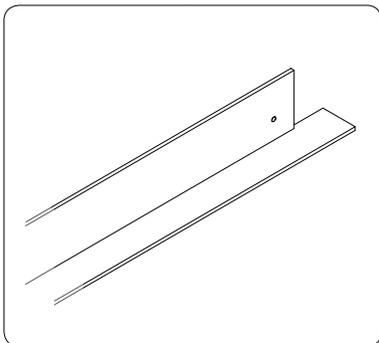


D pz. 03
Supporti a "C"
bianchi

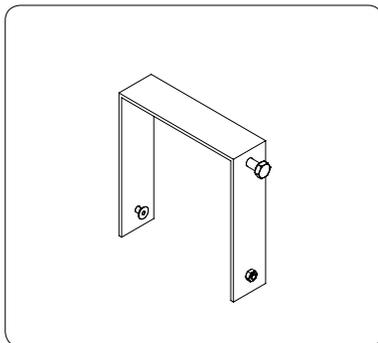


B pz. 04
Aste filettate zincate
M8x100 cm

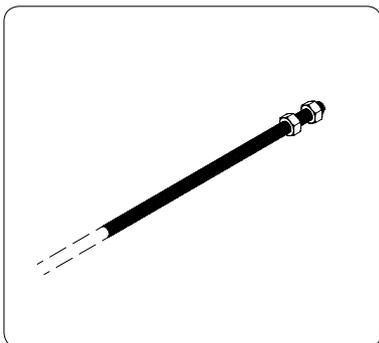


E pz. 02
Sportelli
bianchi

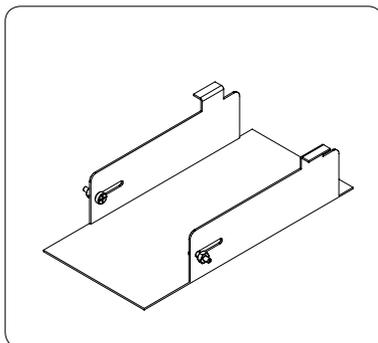

C pz. 02
Staffe
zincate

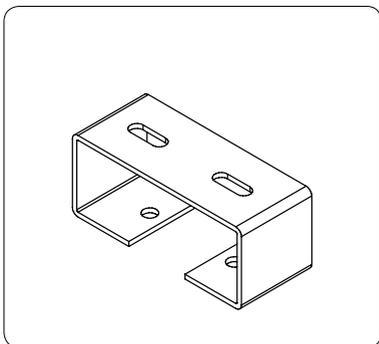


F pz. 02
Staffe
di ancoraggio bianche

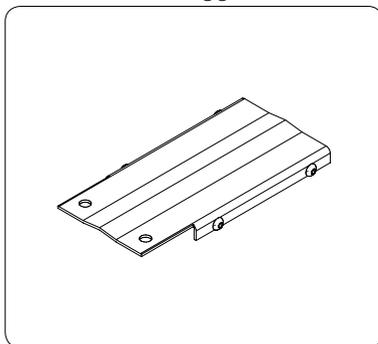


CONTENUTO IMBALLO MAJOR


A pz. 02
Profili ad "L"
bianchi pre-forati

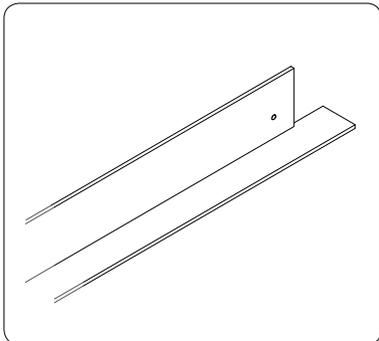


D pz. 03
Supporti a "C"
bianchi

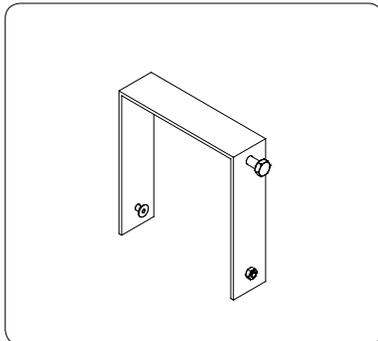


B pz. 04
Aste filettate zincate
M8x100 cm

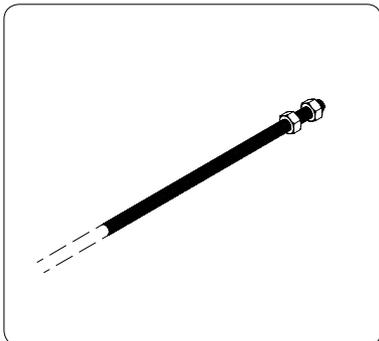


E pz. 02
Sportelli
bianchi

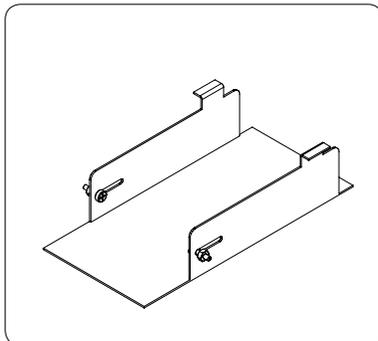

C pz. 02
Staffe
zincate

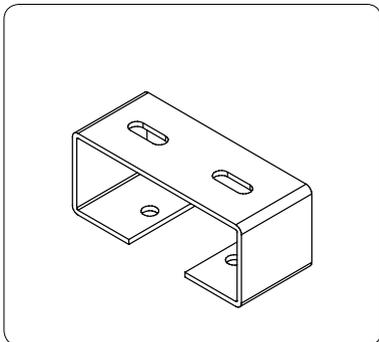

F pz. 02
Staffe
di ancoraggio bianche

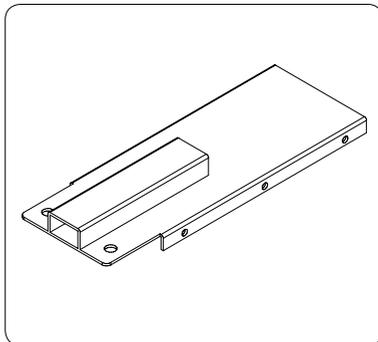

ATTENZIONE



Prima di iniziare a montare il kit si debbono ricavare il foro nel controsoffitto per alloggiare lo schermo ed i fori sul graticcio per ancorare l'intera struttura.

In base al modello di kit acquistato, seguite le seguenti istruzioni tenendo ben presente la posizione del contrappeso rispetto al controsoffitto.

Data **L** la luce di proiezione nominale in larghezza dello schermo, procedete secondo la tabella "**FASE 1**" per ricavare il foro nel controsoffitto.

Una volta ricavato il foro, seguite la tabella "**FASE 2**" per ricavare le quote relative al fissaggio delle staffe zincate.

FASE 1 - Foro controsoffitto - Fig.1

MODELLO SCHERMO	LUNGHEZZA A (cm)	PROFONDITÀ B (cm)
COMPACT	L + 41	13
COMPACT+3BB/4BB O H.C.	L + 51	13
COMPACT TENSIONED	L + 70	13
ELLIPSE	L + 41	14,5
ELLIPSE+3BB/4BB O H.C.	L + 51	14,5
ELLIPSE TENSIONED	L + 70	14,5
MAJOR	L + 43	15,5
MAJOR+3BB/4BB O H.C.	L + 53	15,5
MAJOR TENSIONED	L + 72	15,5

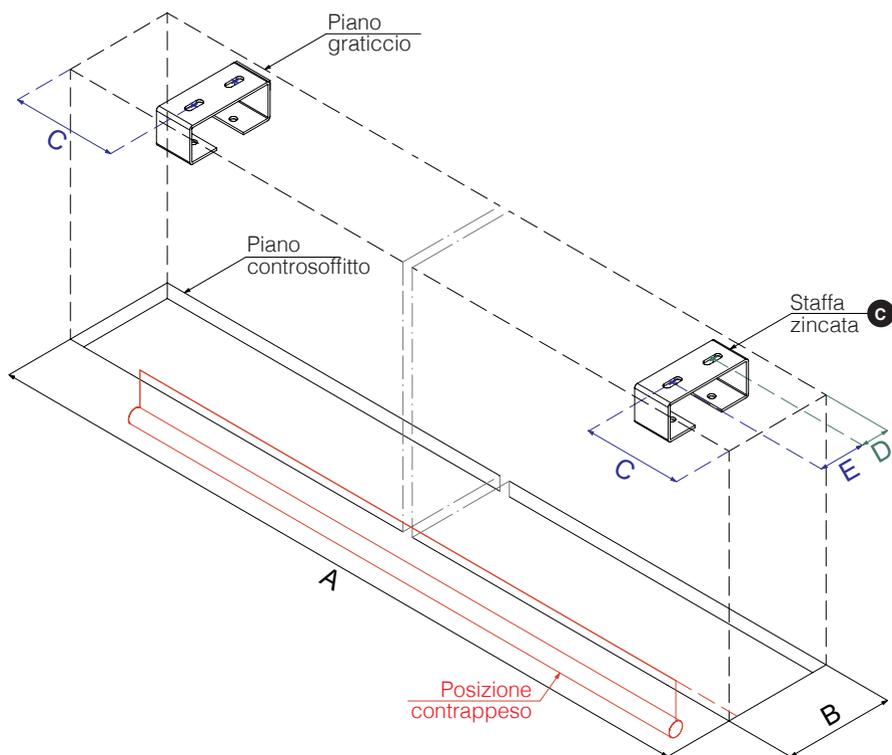


Fig.1

FASE 2 - Fissaggio Staffe Zincate - Fig.2

C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)
13,5	3,5	6	11,7
13,5	3,5	6	11,7
13,5	3,5	6	11,7
13,5	4,2	6	11,1
13,5	4,2	6	11,1
13,5	4,2	6	11,1
13,5	5,7	6	13,7
13,5	5,7	6	13,7
13,5	5,7	6	13,7



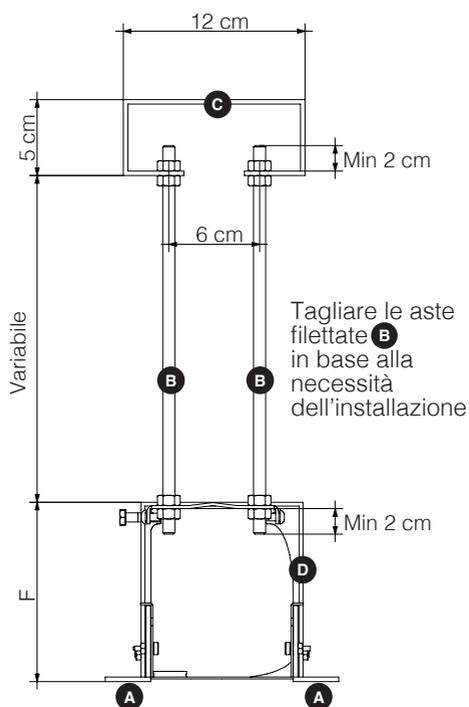


Fig.2

FASE 3 - COMPACT - ELLIPSE


A Avvitare completamente

B Avvitare per regolazione livello cassonetto

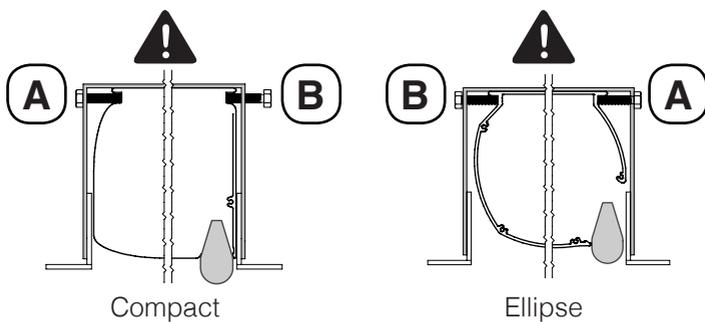
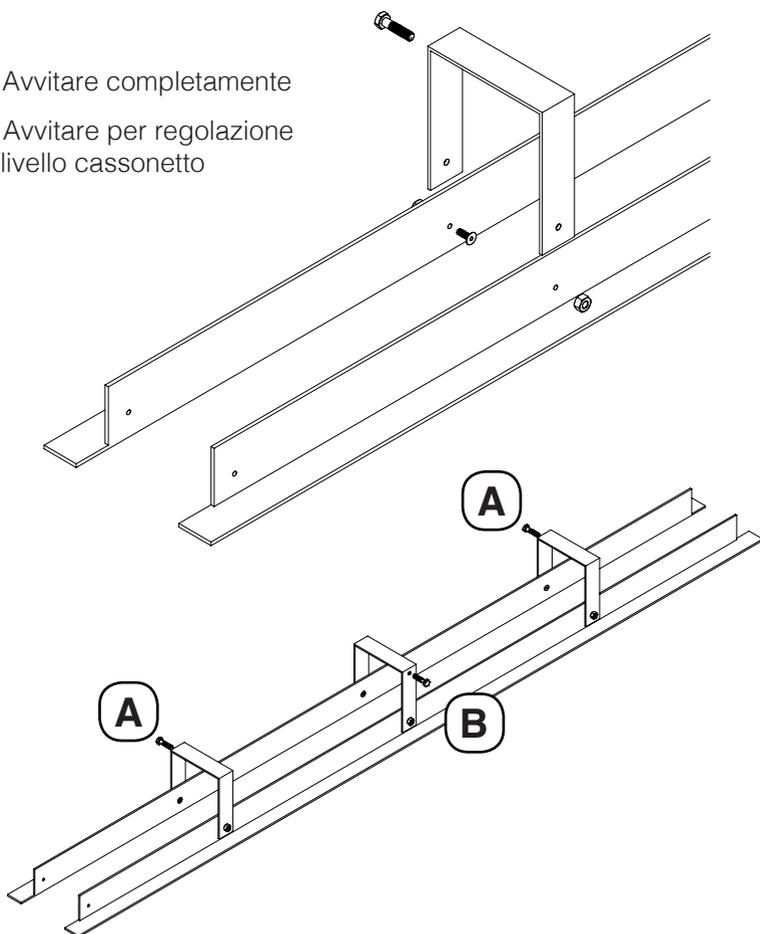


FASE 3 - MAJOR



- A** Avvitare Completamente
- B** Avvitare per regolazione livello cassonetto

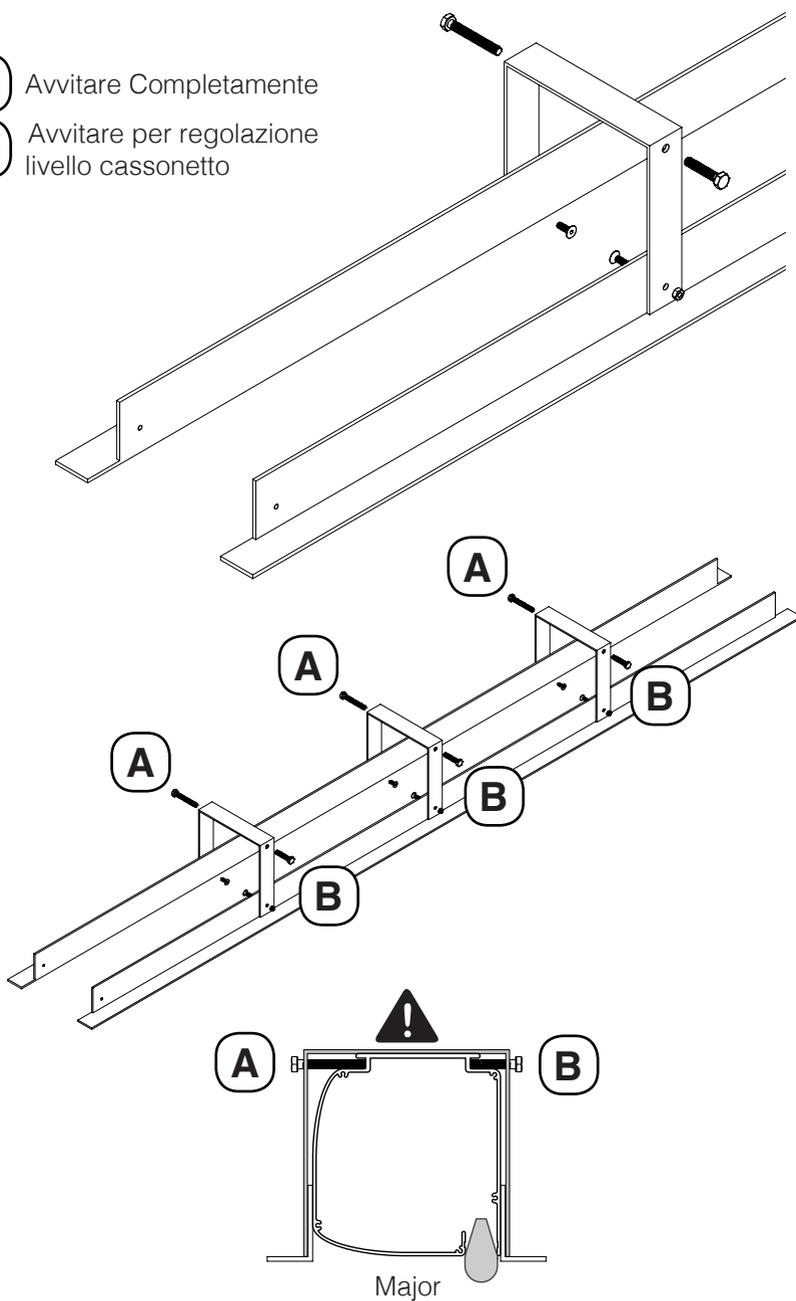


FASE 4

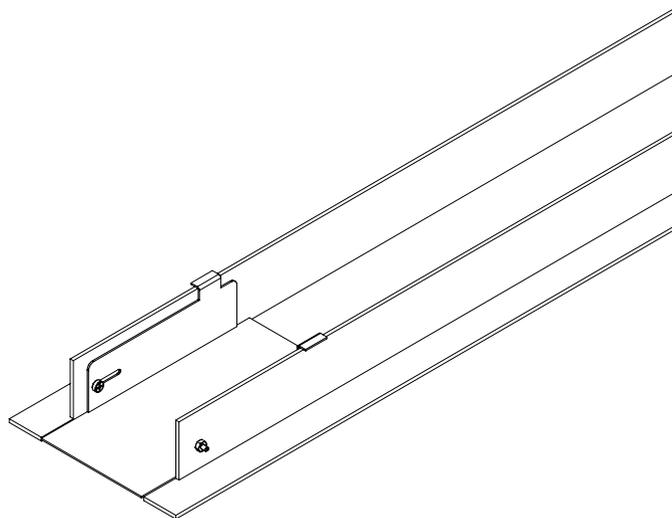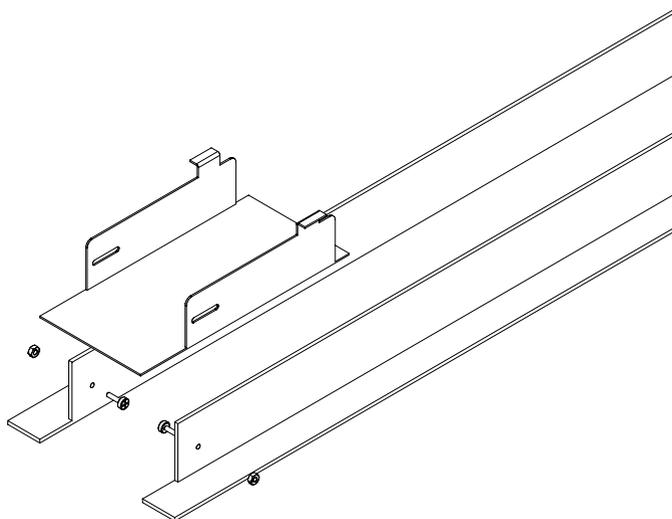


FASE 5

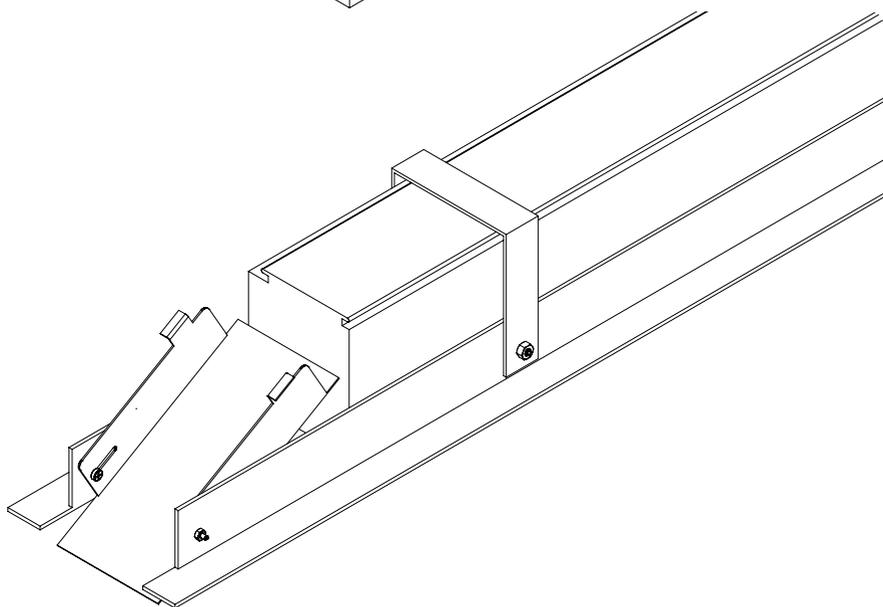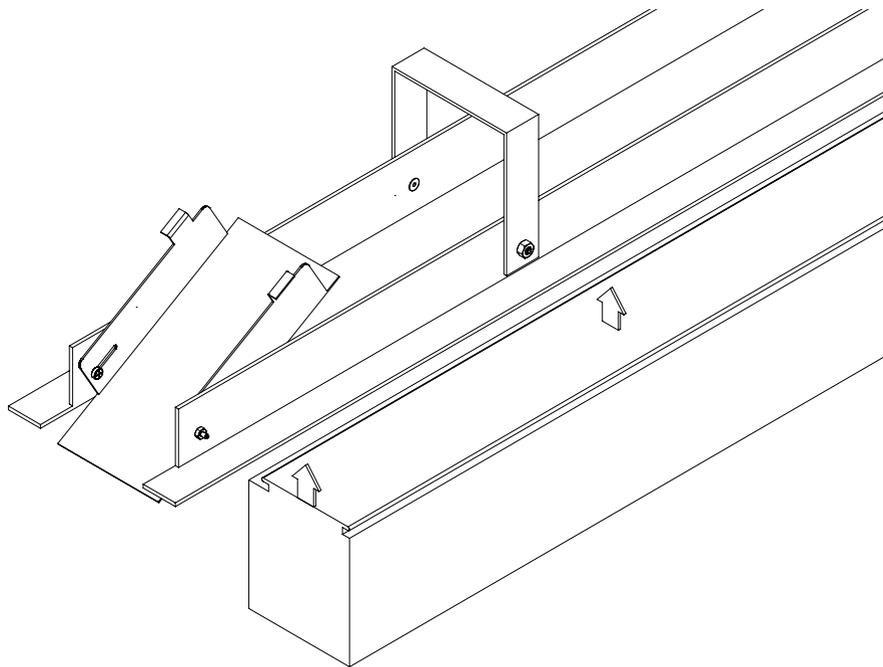

FASE 6 - COMPACT - ELLIPSE

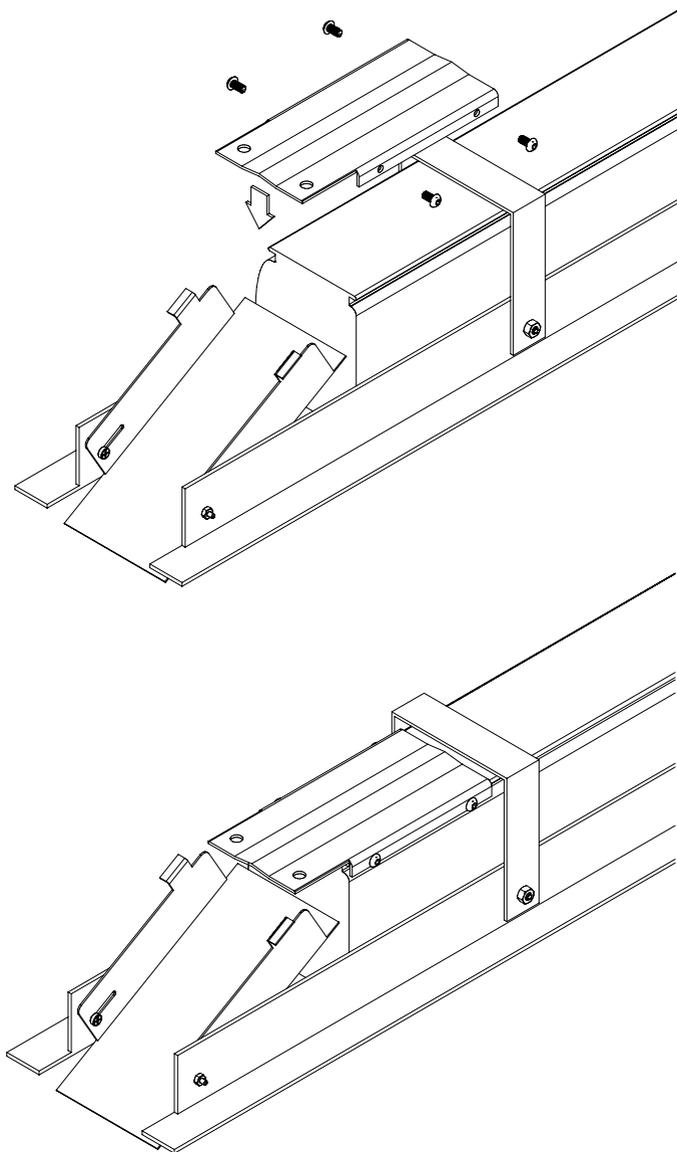

FASE 6 - MAJOR

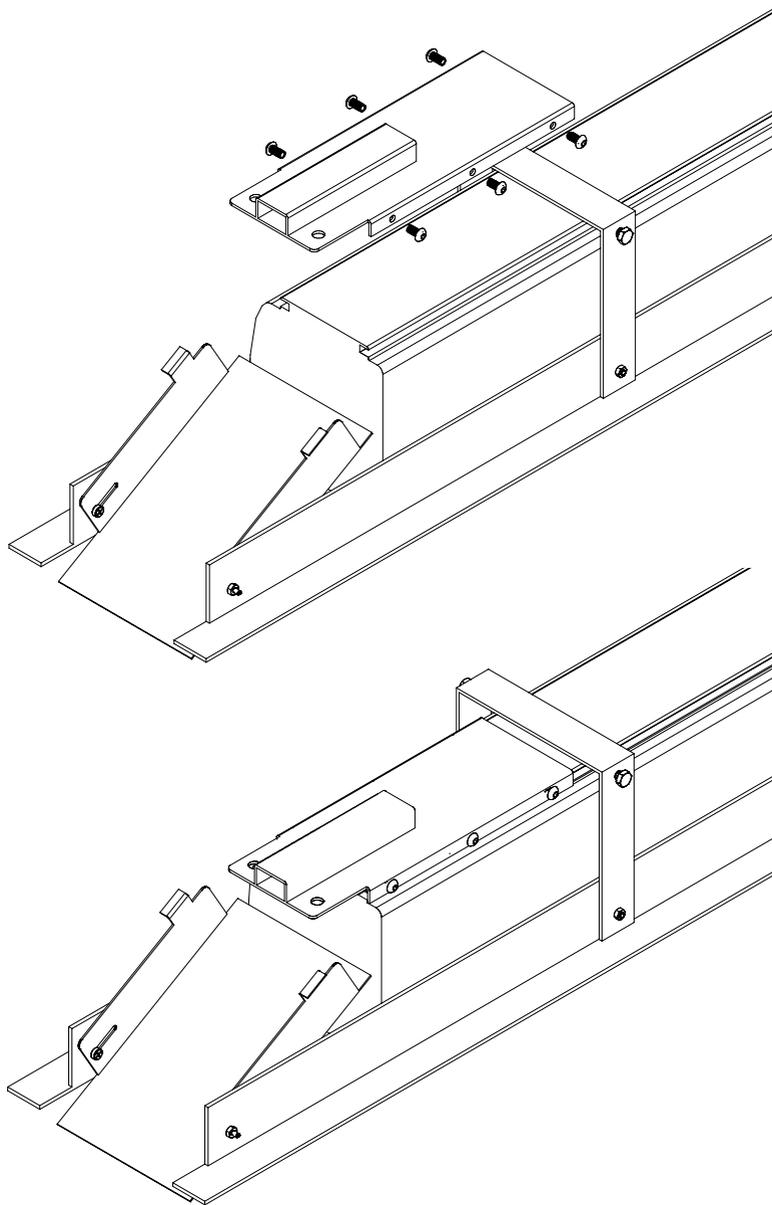

FASE 7

